

# R技研

## バレット・インジケータ

対応エアガン

ガスブローバックハンドガン

(取付部可動のガスガンのみ)

対応サイト

マルイマイクロプロサイト

RMR 系サイト

Docter 系サイト

# パーツリスト

- バレット・インジケータ本体
- コイン電池(CR2032)
- M3×12 六角穴付き皿ボルト(2 個)  
↳マルイマイクロプロサイト用
- M3×15,16 六角穴付き皿ボルト(2,2 個)  
↳RMR 系サイト用
- M3×10 六角穴付きボルト(2 個)  
↳Docter 系サイト用

取り扱い  
紹介動画



問い合わせ先

Twitter : R 技研

Youtube : [https://www.youtube.com/channel/UCYBQpUcmS5R8T8e2x\\_E5ObA](https://www.youtube.com/channel/UCYBQpUcmS5R8T8e2x_E5ObA)

# ① 取付場所

本製品はガスブローバックハンドガン（の可動部（スライド）にお取り付けください。

（可動部以外への取付は正しく正しく動作しません）

取り付け方向は、インジケータ（LED）が使用者に見えるようにしてください。



## ② 取付

電池のプラス面が背面に来るようセットし、サイトマウントへお取り付けください。



### ③ ボタン操作

- ・スリープモード時

クリック : 起動

- ・起動時

クリック : LED 光度切替

1 秒長押 : インジケータリセット

2 秒長押 : スリープモードへ移行

5 秒長押 : 弾数設定モードへ移行


8 秒以上 : サービスモードへ移行



## ④ ボタン以外の操作

### ・装填時

スライドリリース：弾数リセット  
(スライドをゆっくり戻すとリセットされません)

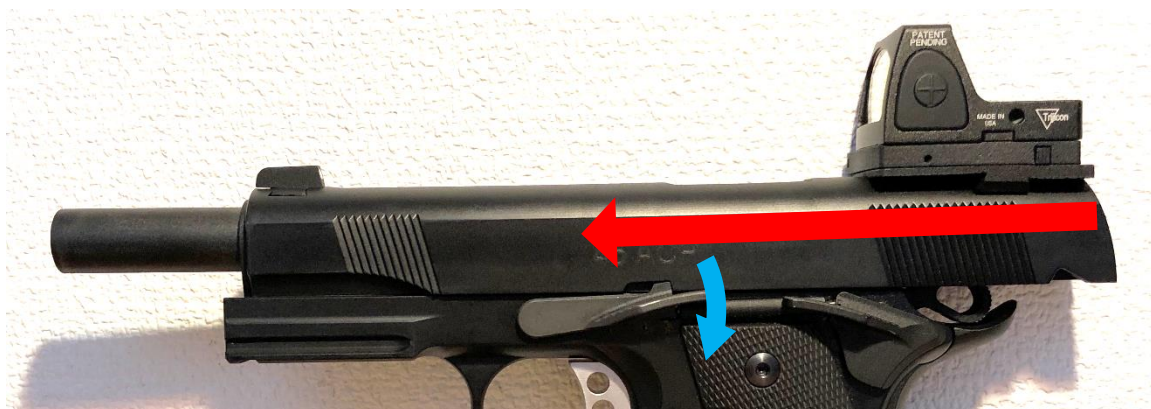

### ・射撃時

ブローバック：インジケータ減少



## ⑤ 弾数設定

弾数設定モードへ移行(5 秒長押)



希望の弾数まで、クリックを行う。

(1 クリック = 1 発)



スリープモードへ移行(2 秒長押)



設定完了

(弾数設定モードではインジケータに

2 進数で設定弾数を表示しています。

裏面「弾数設定早見表」参照)



## ⑥ 電池交換

側面のねじを外すことで、本商品を取外すことなく電池交換することができます。

電池を取り出す際は取出口とは反対側に設けられている押出用の穴よりゼムクリップ等で押し出すことを推奨します。

