

R技研

マルチ
ストライクウオーリア
サイトマウント
(強化タイプ A)

マルチマイクロプロサイト
&
RMR系サイト
&
Docter系サイト

パーツリスト

- ・ストライクウオーリア用マウント
- ・マウント固定コマ(チタン製)
- ・M3x4 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳マウント固定用
- ・M3x8 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳マルチマイクロプロサイト用
- ・M3x12 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳RMR系サイト用
- ・M3x6 六角穴付きボルト(2個)
↳Docter系サイト用



https://rs-giken.com/?page_id=377

① ねじ選定&長さ確認

マウントにサイトを取り付け、**ねじが飛び出していないか確認を行う。**



② シリンダーの取外し

ハンマー接触部のねじを外し、シリンダーを取外す。



③ リアサイトの取外し

リアサイトを横にスライドし取外す。




④ 固定コマ取り付け

マウント固定コマを差し込む




⑤ マウントの取付

マウントをマウント固定コマに平行に圧入し、皿ねじ(M3x4)を締める。

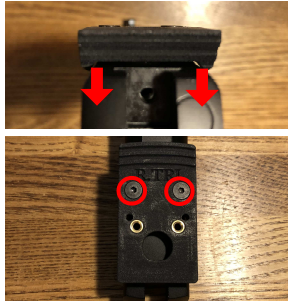


⑥ マウントのねじ締め

皿ねじ(M3x4)の頭が飛び出さないところまでネジを締めつける。

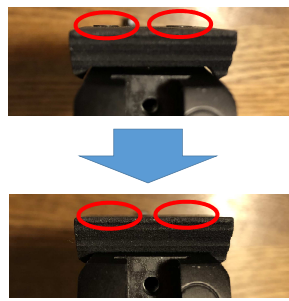

⑦ サイトの取付

手順①にて選定したねじを使用し、サイトを取付ける。ねじ締めは力が入りすぎないように、レンチの長いほうを使って締める。

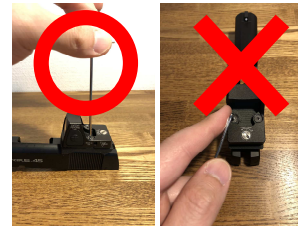

R技研

マルチ
ストライクウオーリア
サイトマウント
(強化タイプ A)

マルチマイクロプロサイト
&
RMR系サイト
&
Docter系サイト

パーツリスト

- ・ストライクウオーリア用マウント
- ・マウント固定コマ(チタン製)
- ・M3x4 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳マウント固定用
- ・M3x8 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳マルチマイクロプロサイト用
- ・M3x12 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳RMR系サイト用
- ・M3x6 六角穴付きボルト(2個)
↳Docter系サイト用



https://rs-giken.com/?page_id=377

⑧ ねじ選定&長さ確認

マウントにサイトを取り付け、**ねじが飛び出していないか確認を行う。**



⑨ シリンダーの取外し

ハンマー接触部のねじを外し、シリンダーを取外す。



⑩ リアサイトの取外し

リアサイトを横にスライドし取外す。




⑪ 固定コマ取り付け

マウント固定コマを差し込む




⑫ マウントの取付

マウントをマウント固定コマに平行に圧入し、皿ねじ(M3x4)を締める。

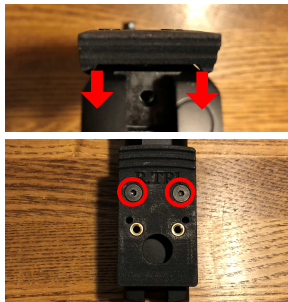

⑬ マウントのねじ締め

皿ねじ(M3x4)の頭が飛び出さないところまでネジを締めつける。

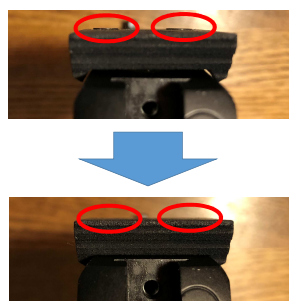

⑭ サイトの取付

手順①にて選定したねじを使用し、サイトを取付ける。ねじ締めは力が入りすぎないように、レンチの長いほうを使って締める。

