



R技研

ダットサイトマウント
(強化タイプ A)

Carbon8 Cz75



マルイマイクロプロサイト

&

RMR 系サイト

&

Docter 系サイト

パーツリスト

- Carbon8 Cz75 用マウンタ
- マウント固定コマ
- M3×4 六角穴付き皿ボルト(2個)
- M3×8 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳ マルイマイクロプロサイト用
- M3×12 六角穴付き皿ボルト(2個)
↳ RMR 系サイト用
- M3×6 六角穴付きボルト(2個)
↳ Docter 系サイト用




http://rs-giken.com/?page_id=311

① ねじ選定&長さ確認

マウントにサイトを取り付け、ねじが飛び出していないか確認を行う。




② シリンダーの取外し
ハンマー接触部のねじを
外し、シリンダーを取外す。

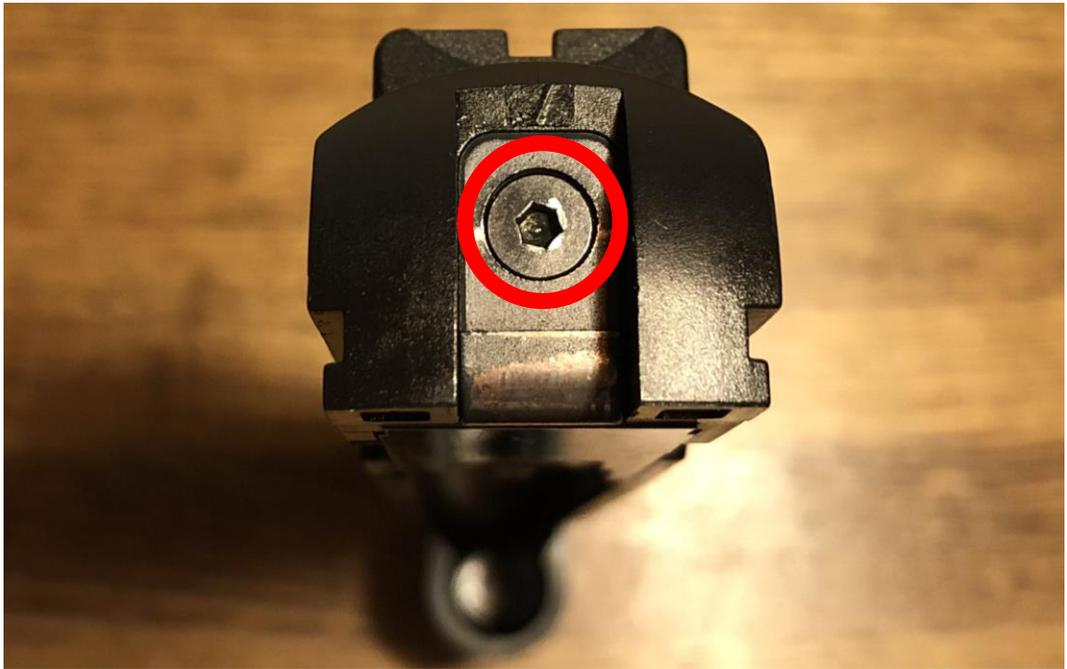

③ リアサイトの取外し
リアサイトを横にスライドし取外す。




④ 固定コマ取り付け
マウント固定コマを左から差し込む(向きに注意)。

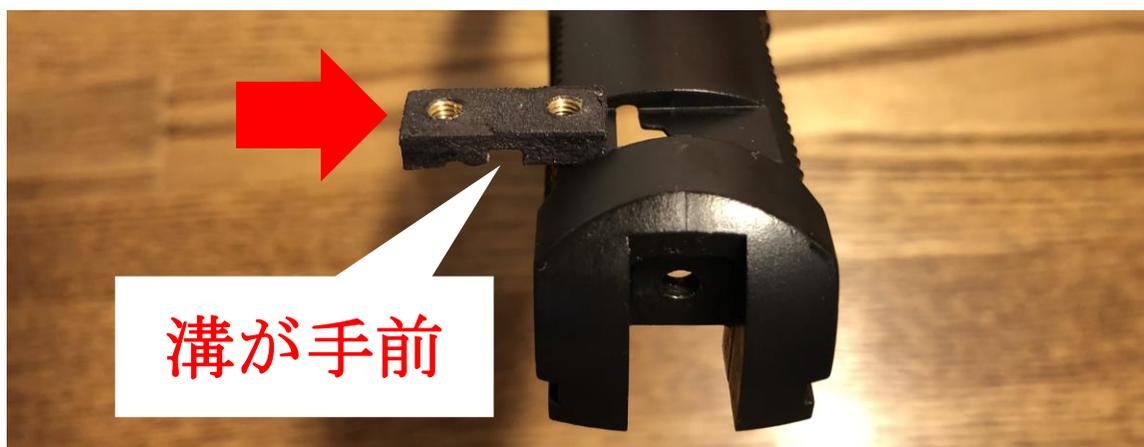




⑤ マウントの取付

マウントをマウント固定
コマに平行に圧入し、
皿ねじ(M3×4)を締める。

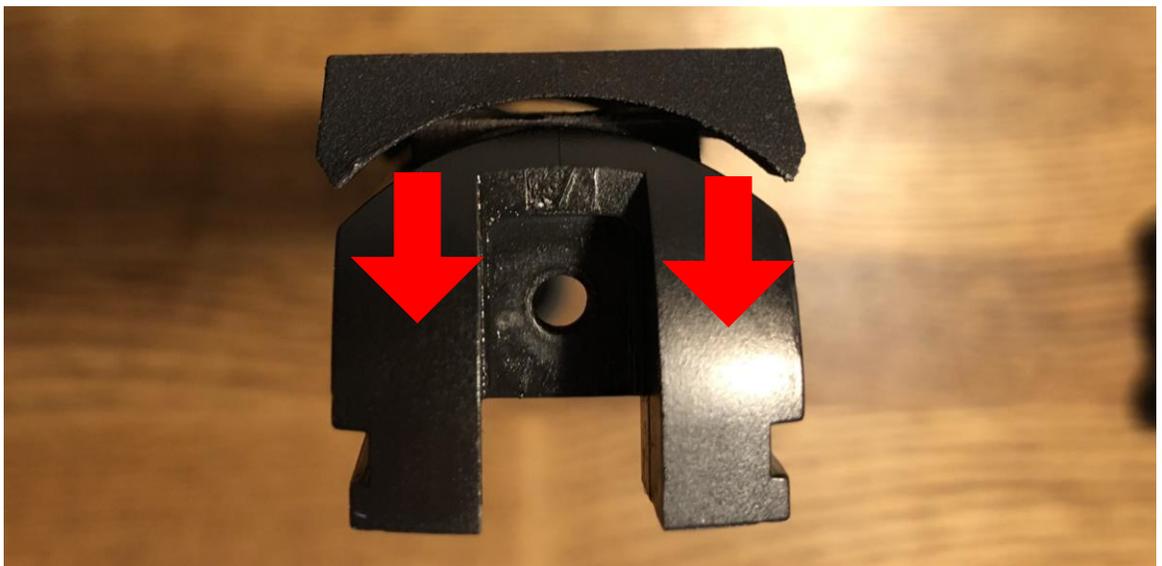

⑥ マウントのねじ締め

皿ねじ(M3×4)の頭が飛び出さないところまでネジを締めつける。

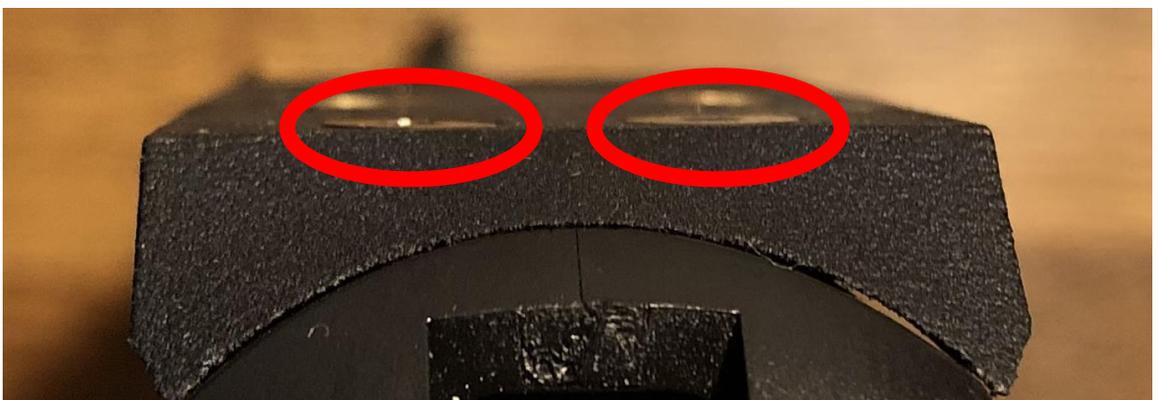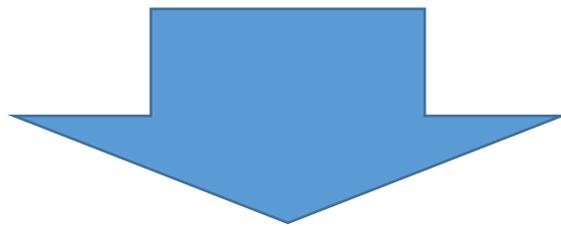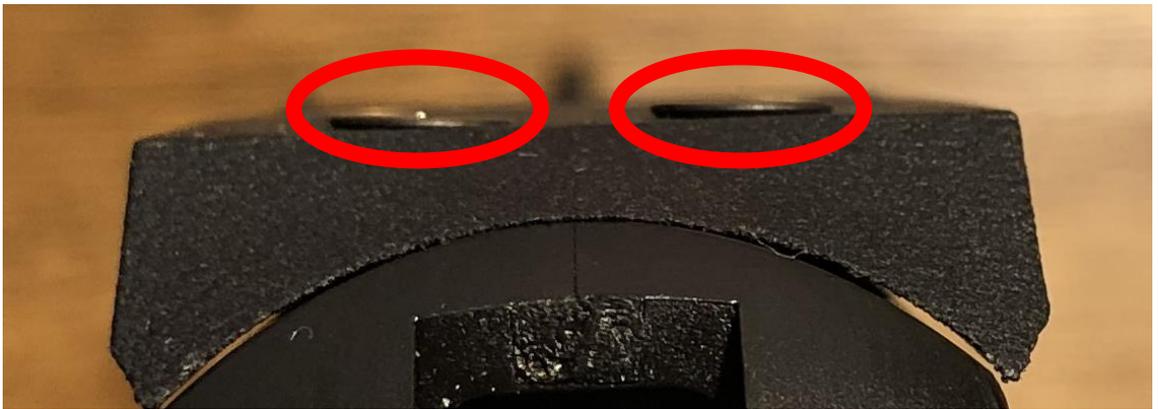

⑦ サイトの取付

手順①にて選定したねじを使用し、サイトを取付ける。ねじ締めは力が入りすぎないように、レンチの長いほうを使って締める。

